

NAVODILO ZA SESTAVO VGRADNE OMARE Z DRSNIMI VRATI **(akcijska – lesen strop)**

Potrebujemo: križni izvijač, vrtalko (lahko baterijska), kladivo, gumi kladivo (ali navadno + zaščita), meter, vodno tehtnico, imbus ključ 5, olfa nož in pa pomočnika, ki nam pomaga pri držanju večjih kosov.

- 1) Na fiksne police najprej pritrdimo fiksne nosilce (slika 1)
- 2) Začnemo s postavljanjem omare na skrajni levi ali desni (slika 2) strani tako, da postavimo najprej končno vertikalo in spodaj eno navadno polico, da dobimo razmik med vertikalami

slika 1



slika 2



- 3) V spodnjem delu pritrdimo fiksno polico poševno -samo sprednji vijaki, zardi stabilnosti (slika 3), ter v zgornjem delu fiksno polico vodoravno, ki nam drži srednjo vertikalo(slika 4)

slika 3



slika 4




4) Potem pritrdimo strop, ki ga položimo na srednjo vertikalno in vstavimo v stranico (slika 5,6)

slika 5



slika 6

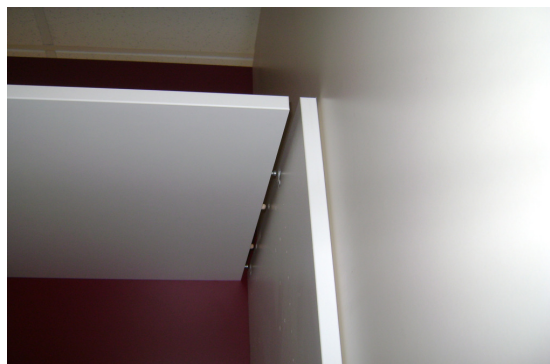

5) Moznike je treba ujeti v luknje in priviti ekscentre s križnim izvijačem – v desno (slika 7,8)

slika 7




slika 8



6) Enako ponovimo na levi strani – privijemo levo stranico k stropu in tako dobimo postavljen okvir omare (slika 9,10)

slika 9

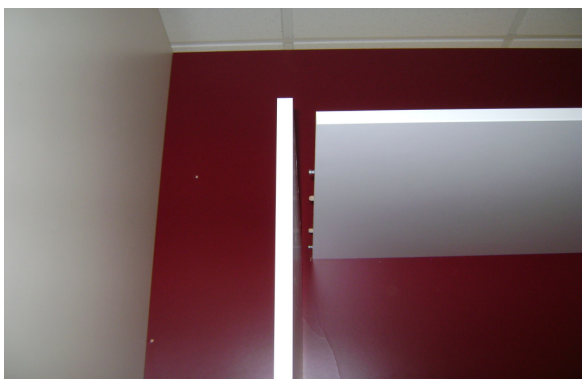

slika 10



7) Nato pritrdimo fiksne police še v levem delu in s tem utrdimo levo stranico (slika 11,12)

slika 11



slika 12



8) Omaro nato z vodno tehtnico čimbolje uravnamo in s kotniki pritrdimo stranice zadaj na zid, kotnike pa zapremo s pokrovčki, da vijaki niso vidni (slike 13,14,15,16)

slika 13



slika 14



slika 15



slika 16



- 9) Za pritrditev nosilcev za garderobno cev odmerimo min. 25cm od zadnje stene in 3cm pod fiksno polico – to je zgornja luknjica za vijak pri nosilcu cevi (slika 17,18). Nosilec pritrdimo in postavimo navpično in privijemo še spodnji vijak (slika 19,20). Isto ponovimo na nasprotni stranici ter nato vstavimo cev (slika 21,22)

slika 17



slika 18



slika 19



slika 20



slika 21



slika 22



- 10) Vstavimo nosilce polic na željeno višino ter vstavimo police (slika 23,24)

slika 23



slika 24



- 11) Ko je korpus (okvir) omare sestavljen (slika 25) vstavimo drsna vrata – in sicer najprej pritrdimo zgornje vodilo tako, da je sprednji rob poravnan do robnega traku na stranicah omare – vodilo (ki mu prej naredimo luknje za vijake) pritrdimo v strop omare (slika 26)

slika 25



slika 26



- 12) Spodnje vodilo postavimo na tla in NE odlepimo zaščitne folije na lepilnem traku, v sprednjo tirnico vstavimo drsna vrata (najprej zgoraj nato spodaj v vodilo) in jih prislonimo do končne stranice (L ali D) ter jih naravnamo tako, da je odklik ročaja vrat od roba stranice enak po celi višini (slika 27 – ročaj vzporeden s sprednjim robom stranice). V tej poziciji označimo položaj spodnjega vodila (slika 28). Enako ponovimo na drugi strani

slika 27




slika 28



- 13) Ko imamo zarisano pozicijo spodnjega vodila umaknemo drsna vrata, z vodila, vstavimo štoperje, odlepimo zaščitno folijo (slika 29) in prilepimo vodilo na tla, ki jih prej dobro očistimo. Na vrata nalepimo tesnilne ščetke (tanjše na rob, ki se pripira na stranico, debelejšše na sprednja vrata – na zadnjo stran ročaja, da zapirajo razmik med vrati), ščetke spodaj in zgoraj pritrdimo z „zaponko“ (slika 30).

slika 29

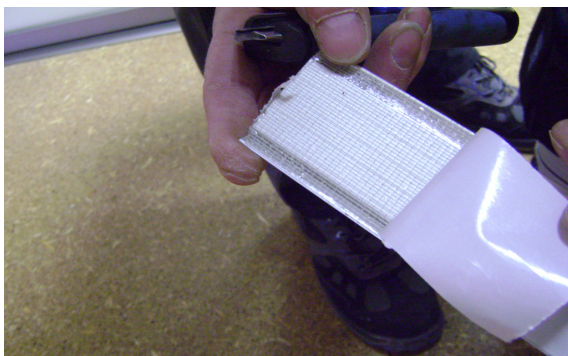


slika 30



- 14) Vrata vstavimo najprej v zadnjo tirnico (najprej zgoraj nato spodaj) in nato še v sprednjo tirnico (slika 31,32)

slika 31

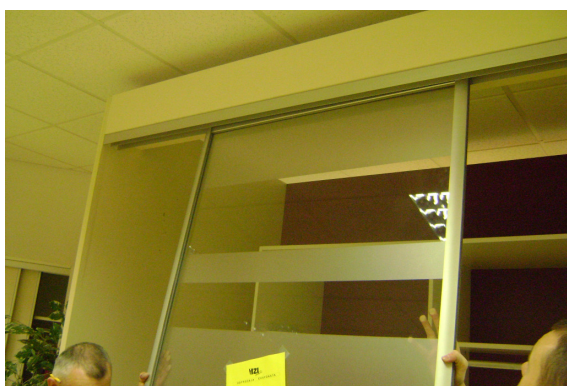

slika 32



- 15) Vrata po potrebi uravnamo (zadaj ali s strani skozi luknjico v profilu s priloženim imbus ključem - odvisno od vrste profila in postavitve omare je končana. (slika 33, 34)

slika 33



slika 34

